

マルチメディア リモコン（一部モデルのみ）

ユーザ ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の
国における商標または登録商標です。
Bluetooth は、その所有者が所有する商標で
あり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard
Company が使用しています。

本書の内容は、将来予告なしに変更される
ことがあります。HP 製品およびサービスに
関する保証は、当該製品およびサービスに
付属の保証規定に明示的に記載されている
ものに限られます。本書のいかなる内容
も、当該保証に新たに保証を追加するもの
ではありません。本書の内容につきましては
は万全を期しておりますが、本書の技術的
あるいは校正上の誤り、省略に対して責任
を負いかねますのでご了承ください。

初版 2007 年 1 月

製品番号 : 433650-291

目次

1 マルチメディア リモコンの各部の機能

2 ボタンのクイック リファレンス

3 バッテリーの装着

4 マルチメディア リモコンのトラブルシューティング

索引 9

1 マルチメディア リモコンの各部の機能

マルチメディア リモコンの赤外線レンズにより、コンピュータとの赤外線リンクが確立されます。リンクを確立するには、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの赤外線レンズの間に障害物がないようにします。

注意事項:

- マルチメディア リモコンは、Windows®および QuickPlay（一部のモデルのコンピュータのみ）で機能します。各ボタンは、アクティブなアプリケーションに応じて機能します。





注記 QuickPlay の使用方法については、QuickPlay オンライン ヘルプを参照してください。

- マルチメディア リモコンの一部のボタンは、コンピュータのボタンと同じように機能します。たとえば、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの電源ボタンは同じように機能するため、互いに代替できます。
- マルチメディア リモコンのボタンの一部は、コンピュータのホットキーと同じ機能を実行します。サポートされているホットキーについては、コンピュータのユーザ ガイドを参照してください。
- マルチメディア リモコンのその他のボタンは、コンピュータのボタンや前もって設定されたキーの組み合わせでは実行できない機能を備えています。






2 ボタンのクイック リファレンス

ここでは、マルチメディア リモコンの各ボタンの機能について説明します。

ボタン	Windows での機能	QuickPlay の機能(一部モデルのみ)
電源 	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、Windows が起動します コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、コンピュータの電源ボタンと同じように機能します。詳しくは、コンピュータの操作説明書を参照してください コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了します コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します 	ボタンを押すと、コンピュータがシャットダウンします
Windows Media Center 	Windows Vista™ Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、Media Center のメイン メニューが開きます。Windows Media Center ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません  注記 オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください	Windows Vista™ Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、Media Center のメイン メニューが開きます。Windows Media Center ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません  注記 オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください
メディア* 	QuickPlay がプリインストールされているモデルの場合は、QuickPlay プログラムが起動します。DVDPlay がプリインストールされているモデルの場合は、DVDPlay プログラムが起動します	ボタンを押すと、QuickPlay メニューが開きます
上 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で上にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で上にスクロールします
DVD* 	ボタンを押すと、QuickPlay プログラムの DVD 再生機能が起動します (一部のモデルのコンピュータのみ)	<ul style="list-style-type: none"> DVD の再生中にボタンを押すと、DVD ディスク メニューが開きます DVD が再生されていないときにボタンを押すと、QuickPlay の DVD プレーヤーが開きます
左 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で左にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で左にスクロールします

ボタン	Windows での機能	QuickPlay の機能(一部モデルのみ)
OK 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上の項目を選択します	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上の項目を選択します
右 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で右にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で右にスクロールします
戻る 	ボタンを押すと、アクティブなアプリケーションで[Backspace]キーを押したときの「戻る」機能を実行します	<ul style="list-style-type: none"> 音楽モードでは、ボタンを押すと[マイ ミュージック]ウィンドウで 1 つ上の階層に移動します DVD モードではこのボタンは無効です
下 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で下にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で下にスクロールします
情報 	システムの情報を表示するために押します。	QuickPlay プログラムの情報と設定を表示するために押します。
巻き戻し 	ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます	ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます
再生/一時停止 	<ul style="list-style-type: none"> メディアが再生されていないときにボタンを押すと、メディアが再生されます メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します 	<ul style="list-style-type: none"> メディアが再生されていないときにボタンを押すと、メディアが再生されます メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します
早送り 	ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます	ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます
前へ戻る 	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります
停止 	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作（再生、巻き戻しなど）が停止します	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作（再生、巻き戻しなど）が停止します
次へ進む 	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます
音量下げ 	ボタンを押すと、システムの音量が下がります	ボタンを押すと、システムの音量が下がります

ボタン	Windows での機能	QuickPlay の機能(一部モデルのみ)
		
ミュート	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、システムの音量が消音（ミュート）されます 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、システムの音量が消音（ミュート）されます
	<ul style="list-style-type: none"> 消音中にボタンを押すと、システムの音量が元に戻ります 	<ul style="list-style-type: none"> 消音中にボタンを押すと、システムの音量が元に戻ります
音量上げ	ボタンを押すと、システムの音量が上がります	ボタンを押すと、システムの音量が上がります
		
<p>*パスワードを要求するようにコンピュータをセットアップしてある場合、Windows にログオンするよう求められることがあります。QuickPlay または DVDPlay は、ログオン後に起動します。詳しくは、QuickPlay または DVDPlay のヘルプを参照してください。</p>		


3 バッテリーの装着



警告！ 間違った種類のバッテリーを取り付けると、バッテリーが破裂する恐れがあります。使用済みバッテリーの処分方法については、[ヘルプとサポート]にある『規定、安全、および環境に関するご注意』のお住まいの国や地域のセクションを参照してください。[ヘルプとサポート]からユーザ ガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザ ガイド]の順に選択します。


マルチメディア リモコンにバッテリーを装着するには、以下の手順で操作します。

1. マルチメディア リモコンの背面にあるバッテリー コンパートメントのふたを持ち上げて (1)、ふたを取り外します (2)。

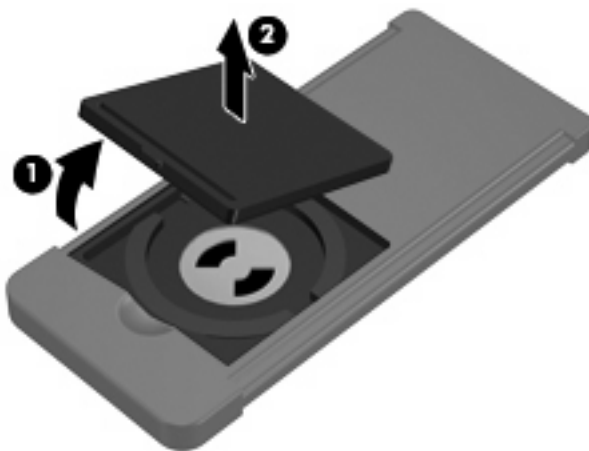

2. バッテリーを、プラス (+) 面を上に向けてコンパートメントに装着します (1)。

3. バッテリー コンパートメント カバーをバッテリー コンパートメントの位置に合わせて押し下げ (2)、カバーを閉じます (3)。

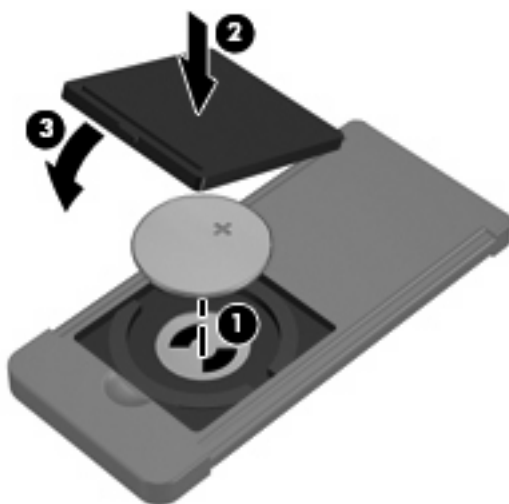

4 マルチメディア リモコンのトラブルシューティング

マルチメディア リモコンの使用で問題が発生した場合は、次の表を参照してください。

問題	考えられる解決策
マルチメディア リモコンが動作していません	<ul style="list-style-type: none">• マルチメディア リモコンと、コンピュータまたは拡張製品の赤外線ポートとの間に障害物がないことを確認します• コンピュータの赤外線ポートの通信範囲にいることを確認します• バッテリーが正しく装着され、充電されていることを確認します。必要に応じてバッテリーを交換します• マルチメディア リモコンを、サポートされているコンピュータや拡張製品で使用していることを確認します

索引

D

DVD ボタン 3

O

OK ボタン 4

Q

QuickPlay 1

W

Windows Media Center ボタン 3

う

上ボタン 3

お

音量上げボタン 5

音量下げボタン 4

さ

再生/一時停止ボタン 4

し

下ボタン 4

情報ボタン 4

せ

赤外線レンズ 1

つ

次へ進むボタン 4

て

停止ボタン 4

電源ボタン 3

と

トラブルシューティング 8

は

バッテリー、装着 6

バッテリーの装着 6

早送りボタン 4

ひ

左ボタン 3

ほ

ボタン

DVD 3

OK 4

Windows Media Center 3

上 3

音量上げ 5

音量下げ 4

クイック リファレンス 3

再生/一時停止 4

下 4

情報 4

次へ進む 4

停止 4

電源 3

早送り 4

左 3

前へ戻る 4

巻き戻し 4

右 4

ミュート 5

メディア 3

戻る 4

ま

前へ戻るボタン 4

巻き戻しボタン 4

み

右ボタン 4

ミュート ボタン 5

め

メディア ボタン 3

も

戻るボタン 4

